
MAVIC 3 PRO CINE
MAVIC 3 PRO

Quick Start Guide
快速入门指南

v1.0

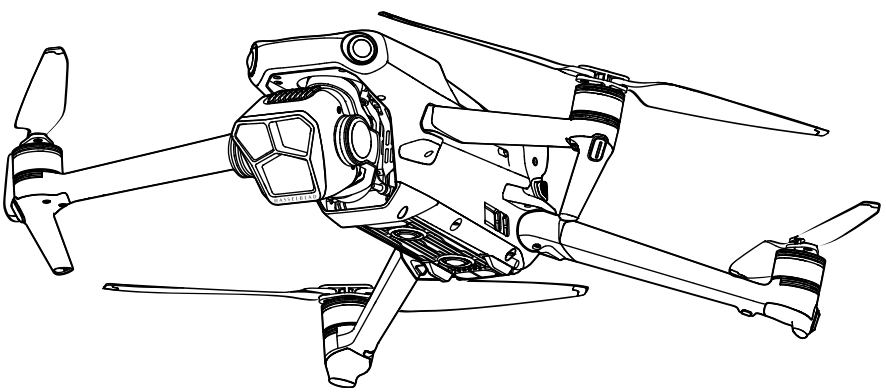

1


MAVIC 3 PRO CINE

https://s.dji.com/guide57


MAVIC 3 PRO

https://s.dji.com/guide56


2

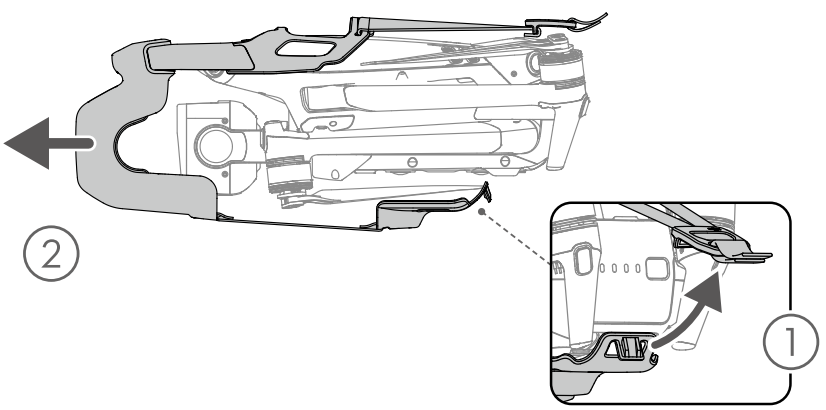



3

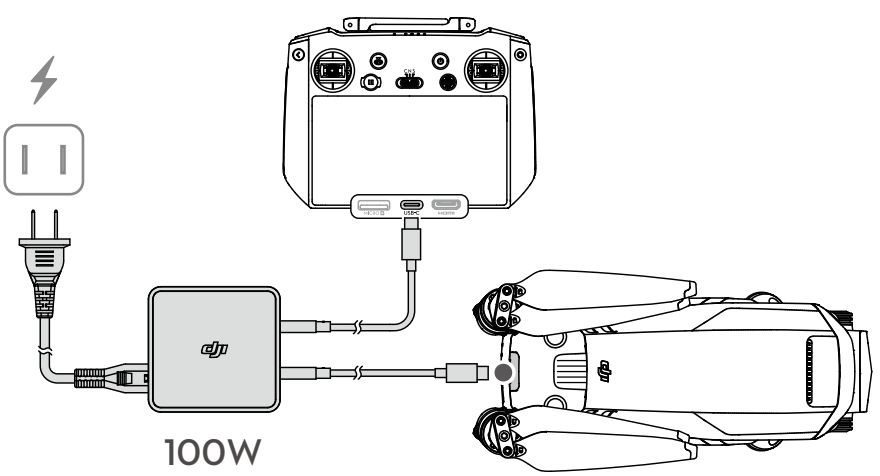


4

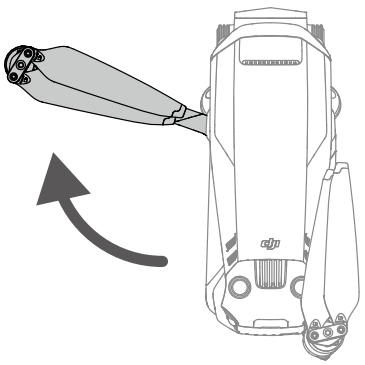

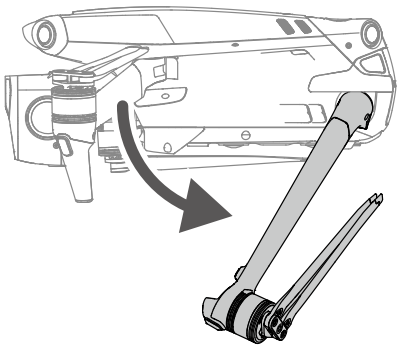


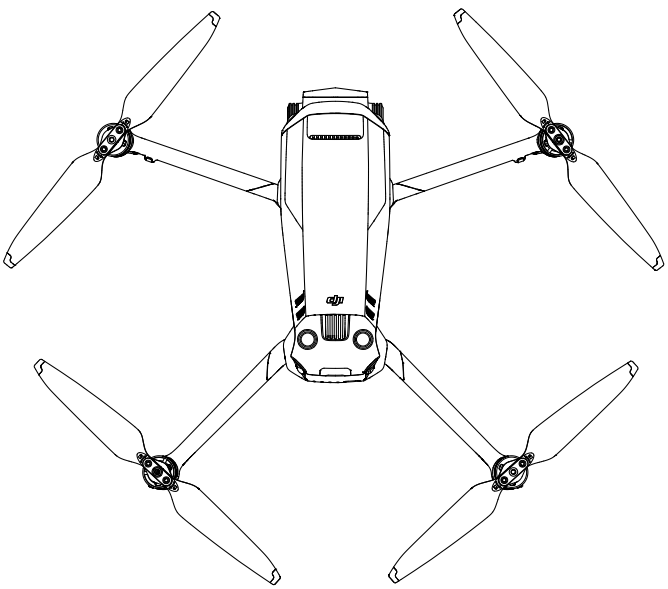

5

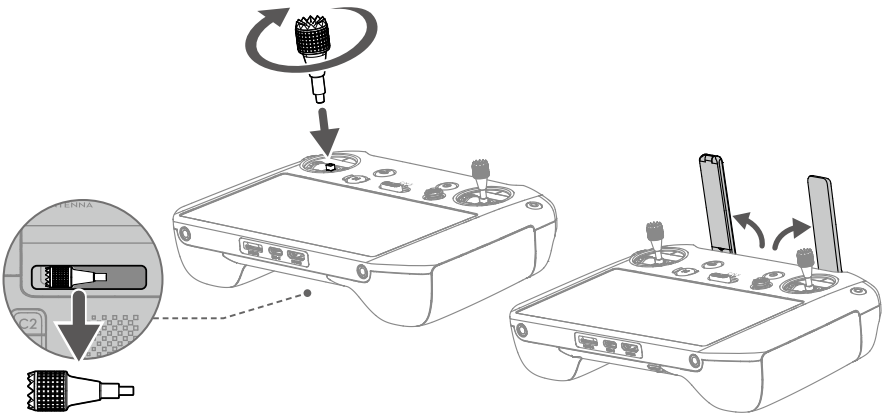

6

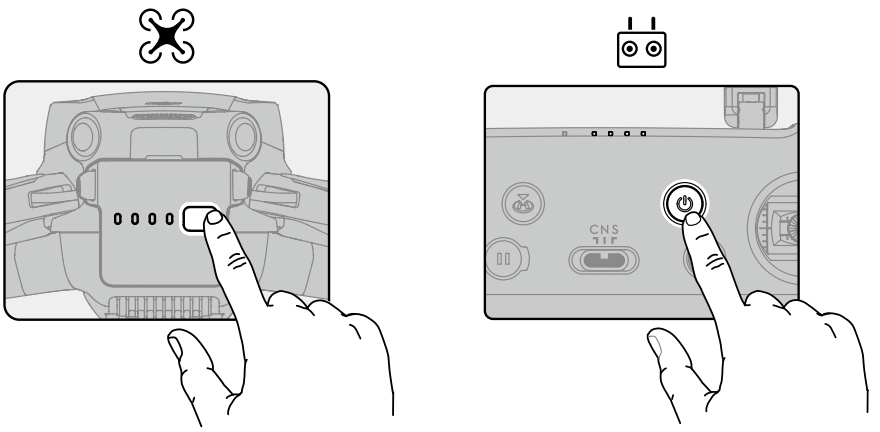

EN **Check battery level:** press once.
Power on/off: press, then press and hold.

CHS **检查电量：**短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

CHT **檢查電量：**短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。

ID **Memeriksa tingkat baterai:** tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.

JP バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。

KR 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS **Periksa tahap bateri:** tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.

TH **ตรวจสอบระดับแบตเตอร:** กดหนงครง
ปมพาวเวอรเปด/ปด: กดหนงครง แลวกดอกครงคางไว

BG **Проверка на заряда на батерията:** натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.

CS **Kontrola stavu baterie:** stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA **Kontroller batteriniveau:** Tryk én gang.
Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

DE **Einmal drücken:** Akkustand überprüfen.
Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES **Comprobar nivel de batería:** presione una vez.
Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

EL **Έλεγχος στάθμης μπαταρίας:** πατήστε μία φορά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.

FI **Tarkista akun varaus:** paina kerran.
Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.

FR **Vérification du niveau de batterie:** appuyer une fois.
Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

HR **Provjera razine baterije:** pritisnite jednom.
Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.

HU **Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:** nyomja meg egyszer.
Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.

IT **Verificare il livello della batteria:** premere una volta.
Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.

NL **Controle batterijniveau:** één keer drukken.
Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.

NO **Sjekk batteriet:** trykk én gang.
Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.

PL **Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora:** naciśnij raz.
Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.

PT **Verificar o nível da bateria:** prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.

PT-BR **Verificar o nível da bateria:** pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.

RO **Pentru a verifica nivelul bateriei:** apăsați o singură dată.
Pentru a porni/opri: apăsați lung.

RU **Проверить заряд аккумулятора:** нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.


SV **Kontrollera batterinivån:** tryck en gång.
Slå på/av: tryck och håll intryckt.

TR **Pil seviyesi kontrolü:** Bir kez basın.
Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

AR **للتحقق من مستوى البطارية:** اضغط مرة واحدة.
للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

7



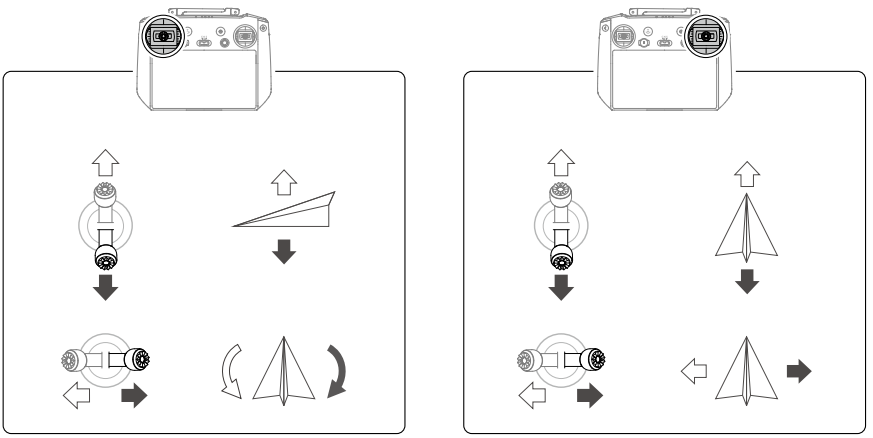

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 / Mod 2 / Ꭲнυᴄ 2 / Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 / Modo 2 / Λειτουργία 2 / Tila 2 / Mode 2 / Način 2 / 2. mód / Modalità 2 / Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo 2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Läge 2 / Mod 2 / 2 الوضع



WE ARE HERE FOR YOU
在线技术支持

Contact
DJI SUPPORT

微信扫一扫
获取**技术支持**

SUBSCRIBE FOR MORE INFO
关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

and MAVIC are trademarks of DJI.
Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.

YCBZSS00235602